PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
NEVERA VERTICAL
NV-3700 / NV-3701 / NV-3702 / NV-3703

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CONTENIDO

ESTRUCTURA DE LA NEVERA 3
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 3
TRANSPORTE Y MANEJO 3
CONEXIÓN ELÉCTRICA 4
INSTALACIÓN 4
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 4
CONTROL DE TEMPERATURA 5
ALMACENAMIENTO DE COMIDA 5
CONGELADO RÁPIDO 5
DESCONGELADO 6
MANTENIMIENTO 6
CUIDADO Y LIMPIEZA 6
SITUACIONES NORMALES 7
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 7
DIAGRAMA DEL CIRCUITO 8
LISTADO DE ACCESORIOS 9
LISTADO DE RENDIMIENTO 9

ESTRUCTURA DE LA NEVERA

Este manual de usuario es usado para varios modelos, por lo tanto, es posible que la información mostrada a continuación no este contenida en su nevera.

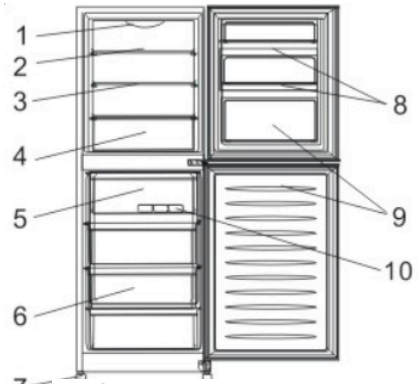

Tipo Cajón

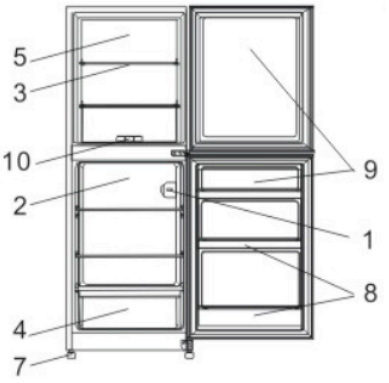

1. Termostato y Luz.
2. Congelador
3. Repisa del Congelador
4. Cajón de Frutas y Verduras
5. Refrigerador
6. Cajón
7. Patas Ajustables
8. Sostenedor de Botellas
9. Puerta
10. Bandeja del congelador

NOTA:
La nevera no esta diseñada para ser usada por niños o personas con capacidades físicas reducidas, a menos que estén supervisados por una persona responsable.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

La nevera cuenta con dos gabinetes de diferente temperatura.

- El gabinete de la nevera es usado para refrigerar frutas, vegetales, huevos, leche, etc.
- El gabinete del Congelador es usado para congelar alimentos, pescado, carnes, etc.

TRANSPORTE Y MANEJO

- Al mover la nevera evite inclinarla mas de 45 grados, no la ponga boca abajo o la recueste sobre un lado. Al moverla sosténgala siempre de la base y levántela con suavidad.

- Evite colocar objetos pesados sobre el cable de poder durante su uso. Manténgalo alejado de fuentes de calor.
- Evite conectar el cable neutro con el cable de tierra, ya que podría causarse un choque eléctrico. Reemplace inmediatamente el cable de poder en caso de que este se encuentre dañado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- La nevera solo debe funcionar con 100V ~ 130V voltios, 60Hz AC. Si en su distrito este voltaje esta fuera de rango, use un regulador de voltaje AC certificado para asegurar un buen funcionamiento de la unidad.
  NOTA: Si el cable de poder esta dañado, este debe ser reemplazado por un agente calificado por su seguridad.



INSTALACIÓN

- La nevera debe ser ubicada en un lugar seco y ventilado, debe estar alejada de fuentes de calor tales como estufas, chimeneas. Evite ubicar la unidad donde le den los rayos directos del sol.
- Ubique la nevera en un lugar donde haya buena circulación de aire.
- Ubique la nevera en un lugar firme y plano. Si la superficie donde se encuentra ubicada no esta totalmente plana, ajuste las patas al nivel de la nevera, así evitara vibraciones y ruido.
- Si la nevera se encuentra sobre una alfombra, ubique una superficie bajo la nevera para proteger la alfombra, ya que el aire caliente producido por el compresor puede dañarla.

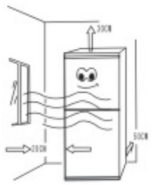

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Si la unidad va a ser usada por primera vez, siga las siguientes instrucciones:

- Ubique la nevera de acuerdo a las instrucciones de instalación mencionadas anteriormente.
- Limpie la nevera con agua tibia y un poco de detergente y séquela por completo. Recuerde que los componentes eléctricos deben ser limpiados con una prenda seca.
- Conecte la nevera y abra la puerta. Usted vera que la luz de la nevera se encenderá. Ubique en el control de temperatura el nivel de temperatura 3 para que el compresor empiece a funcionar. Espere 30 minutos y abra la puerta, cuando usted sienta que la temperatura disminuyo considerablemente significa que el sistema refrigerante trabaja de manera apropiada.
- Cuando la nevera es usada por primera vez, por favor ponga alimentos dentro de la nevera después de que haya bajado la temperatura.

CONTROL DE TEMPERATURA

- La temperatura es controlada por el termostato ubicado en el gabinete de la nevera. “1” es el menos frío y “7” el mas frío. Puede ajustarlo de acuerdo a sus requerimientos. Si se ajusta a “0” la unidad se apagara.
- Recomendamos ajustar la temperatura en 3, ya que esta temperatura permite mantener los alimentos frescos y ahorrar energía.

ALMACENAMIENTO DE COMIDA

CONGELADOR (BAJO 18ºC.)

- Guarde los alimentos dentro de la nevera cubiertos apropiadamente.
- Después de comprar comida refrigerada, póngala en la nevera tan pronto como sea posible.
- Evite poner alimentos frescos y alimentos congelados juntos.
- Evite poner frutas y vegetales en el congelador para evitar liofilización.
- Evite poner recipientes de vidrio o otros recipientes con sellado liquido en el congelador, ya que esto puede causar una explosión.

NEVERA (0ºC – 10ºC)

- Huevos, mantequilla, leche y bebidas embotelladas pueden ser puestas en la nevera.
- Frutas y vegetales deben ser puestas en el cajón de vegetales para retener hidratación.
- Evite guardar comida caliente dentro de la nevera, espere a que tenga una temperatura adecuada para ponerla en su interior.
- La comida debe ser empacada en recipientes especiales.

CONGELADO RÁPIDO

- La comida congelada en un proceso de congelamiento rápido conserva su sabor natural y sus valores nutricionales.
- El congelamiento rápido es mejor para el almacenamiento de carnes.
- Para iniciar el congelamiento rápido simplemente lleve la temperatura a 5. Una vez los alimentos estén congelados regrese el termostato al nivel normal.

USO EN INVIERNO

- En invierno, la temperatura interior puede ser inferior a 10ºC. En caso de que la nevera no funcione adecuadamente, encienda el interruptor compensatorio como se muestra en la imagen al lado derecho, esto hará que la nevera funcione correctamente.
- Si la temperatura interior se calienta o cristales de hielo aparecen en la
- superficie de el congelador, apague el interruptor como se muestra en la imagen al lado derecho.

DESCONGELADO

- Cuando la nevera ha funcionado por un periodo largo de tiempo, la superficie interna puede verse cubierta por una capa de escarcha blanca. Esta escarcha reducirá la eficiencia energética de la unidad y hará al congelador menos efectivo. Por lo tanto, es importante que al formarse esta capa sea retirada con prontitud.
- Para descongelar, desconecte la nevera y retire todos los artículos. Puede hacerlo permitiendo que el aire caliente de la habitación derrita de forma natural la escarcha o también puede utilizar un raspador plástico con gentileza.
- No utilice elementos puntiagudos para eliminar la escarcha.

MANTENIMIENTO

- En caso de que la nevera se apague estando en funcionamiento, por favor espere 5 minutos para reestablecer la nevera y evitar daños en el compresor.
- Evite tocar la comida o contenedores (Especialmente contenedores metálicos) en las cabinas del congelador, particularmente con las manos húmedas o mojadas, ya que estas superficies frías pueden causar hinchazón.
- Evite mantener la puerta de la nevera abierta por largo tiempo.
- Evite usar limpiadores que contengan corrosivos o solventes para limpiar la nevera.
- Desconecte la nevera antes de reemplazar la bombilla de luz ubicada en su interior.
- Evite ubicar la nevera en espacio abiertos.
- Elija una ubicación que sea de fácil acceso para conectar la nevera, para que pueda desconectarla de manera rápida en caso de emergencia.
- Evite almacenar combustible o materiales explosivos al interior de la nevera.
- Evite almacenar comida que se encuentre vencida, evitando así olores indeseados.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Use un paño humedecido con agua tibia para limpiar el interior y exterior de la nevera.
- Use detergente neutral para limpiar las manchas pesadas, y seque con un paño suave.
- Mantenga la nevera funcionando continuamente en normal condición de uso. En caso de que se ausente por un largo periodo de tiempo, retire la comida y desconecte la nevera. Límpiela completamente y deje las puertas abiertas un poco. Desplace la nevera a un lugar ventilado.

NOTA: No rocíe agua en el refrigerador durante su limpieza, debido a que disminuye la aislación propia de los componentes eléctricos y corroe las partes de metal.

SITUACIONES NORMALES

- La nevera a través de la evaporación puede crear ebullición o sonidos de gorgoreo.
- Debido a la lluvia o clima húmedo, puede formarse humedad en el exterior de la nevera o en los empaques de la puerta. Usted puede limpiar las superficies húmedas con un paño seco.
- Es normal que el compresor se caliente mucho, solo recuerde no tocarlo.
- Durante el funcionamiento de la nevera, puede ser encontrado algo de rocío o escarcha en la parte posterior de la misma.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para su uso. Si no logra resolver el inconveniente de esta manera, consulte a personal técnico autorizado.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA Y SOLUCIÓN
La nevera no funciona	La nevera no esta conectada o esta conectada de manera incorrecta. El fusible esta dañado. El voltaje esta muy bajo
No enfría lo suficiente	Hay fuentes de calor cercanas o no tiene una ventilación adecuada. Las puertas han estado abiertas por un largo periodo de tiempo. La nevera tiene mucha comida en su interior. No se ha regulado adecuadamente la temperatura.
La nevera produce mucho ruido	La nevera esta ubicada en una superficie irregular. Los accesorios al interior de la nevera se encuentran mal ubicados. La búsqueda de voltaje es muy frecuente.
La nevera presenta mal olor	Comidas con olores fuertes no están selladas adecuadamente. La nevera necesita ser limpiada
Cristales de hielo son encontrados en la parte trasera de la nevera o en la comida	El control de temperatura se encuentra mal ajustado. Ajústelo en temperatura 1 ó 2. No apago el interruptor compensatorio cuando la temperatura interior lo indico. La comida almacenada esta muy cerca del panel trasero de la nevera.
No funciona la luz	Asegúrese que el bombillo no se encuentre quemado o mal puesto. Desconecte el bombillo. Para reemplazar el bombillo, gírelo en contra de las manecillas del reloj y retírelo, recuerde reemplazarlo con uno que tenga las mismas especificaciones.

ADVERTENCIA

Evite usar accesorios eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de comida, a menos que estos sean recomendados por la fabrica.

ADVERTENCIA

No dañe el circuito de la nevera.

SUSPENDA SU USO

Si no va a ser usada por largo tiempo, desconecte la fuente de poder. Recuerde limpiar la nevera para evitar concentración de malos olores.
Cuando la nevera no vaya a ser usada por un periodo prolongado de tiempo, asegúrese de dejar las puertas abiertas, para evitar concentración de malos olores.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO

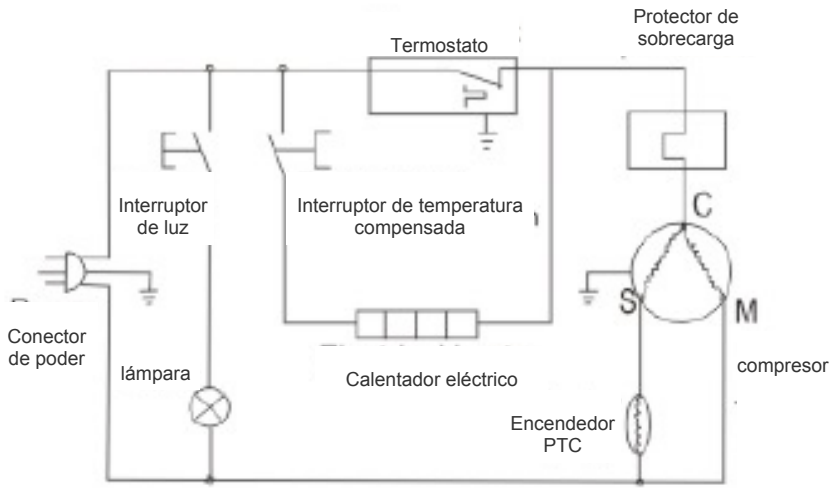

LISTADO DE ACCESORIOS

Accesorios / Modelo	Manual de Usuario	Accesorio para descongelar	Estante de nevera	Cajon para vegetales	Tapa de cajon	Botellero	Bandeja de huevos	Estante de congelador	Bandeja de hielo	Llave
NV-3700	1	1	2	1	1	4	1	1	1	2
NV-3701	1	1	2	1	1	4	1	2	1	2
NV-3702	1	1	2	1	1	4	1	1	1	2
NV-3703	1	1	2	1	1	4	1	2	1	2

LISTADO DE RENDIMIENTO

Modelo	**NV-3700**	**NV-3701**	**NV-3702**	**NV-3703**
Tipo	Enfriamiento Directo	Enfriamiento Directo	Enfriamiento Directo	Enfriamiento Directo
Estrellas	****	****	****	****
Tipo de clima	ST	ST	ST	ST
Clase de protección contra choques eléctricos	I	I	I	I
Volumen total (Lts)	135	155	188	208
Volumen de Congelado (Lts)	35	55	73	93
Voltaje nominal (V~)	100 ~ 130	100 ~ 130	100 ~ 130	100 ~ 130
Frecuencia nominal (Hz)	60	60	60	60
Entrada de potencia total (W)	105	105	110	110
Consumo (kW.h / 24h)	0.57	0.55	0.60	0.62
Capacidad de enfriamiento (Kg / 24h)	3	4	3.5	4.5
Refrigerante (g)	R134a / 110	R134a / 115	R134a / 95	R134a / 100
Dimensiones de la unidad (W x D x Hmm)	473 x 582 x 1245	470 x 582 x 1408	550 x 590 x 1310	550 x 590 x 1431
Peso neto (Kg)	36	41.5	45	47.5